DCP-1610W(E) / DCP-1622/1623We / MFC-1910W(E)

Verzija 0
CRO

Kratki korisnički priručnik

Svi modeli nisu dostupni u svim zemljama.

Najnoviji priručnici dostupni su na mrežnome mjestu Brother Solutions Center:
solutions.brother.com/manuals

(Samo za EU)

Pogledajte naše videozapise s često postavljanim pitanjima (FAQ) koji će vam pomoći kako podesiti uređaj tvrtke Brother:
solutions.brother.com/videos

Raspakirajte uređaj i provjerite komponente

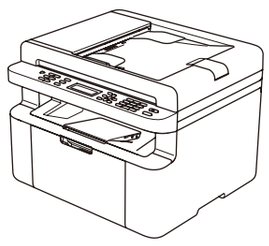

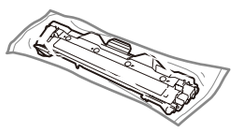

Isporučeni toner uložak

Telefonski kabel
(za modele MFC)



CD-ROM

Držač za ulaz papira veličine A5 (dugi rub)

Prvo pročitajte Sigurnosni priručnik za proizvod, zatim pročitajte ovaj Kratki korisnički priručnik za pravilan instalacijski postupak.

NAPOMENA:

- Komponente koje se nalaze u kutiji i utikač za AC napajanje mogu se razlikovati ovisno o državi.
- Ilustracije u ovom Kratkom korisničkom priručniku prikazuju MFC-1910W.
- Morate kupiti odgovarajući kabel sučelja za sučelje koje želite upotrebljavati.

  USB kabel

  Preporučujemo da upotrebljavate USB 2.0 kabel (tip A/B) koji nije dulji od 2 metra.

1 Uklonite pakirni materijal i umetnite toner uložak

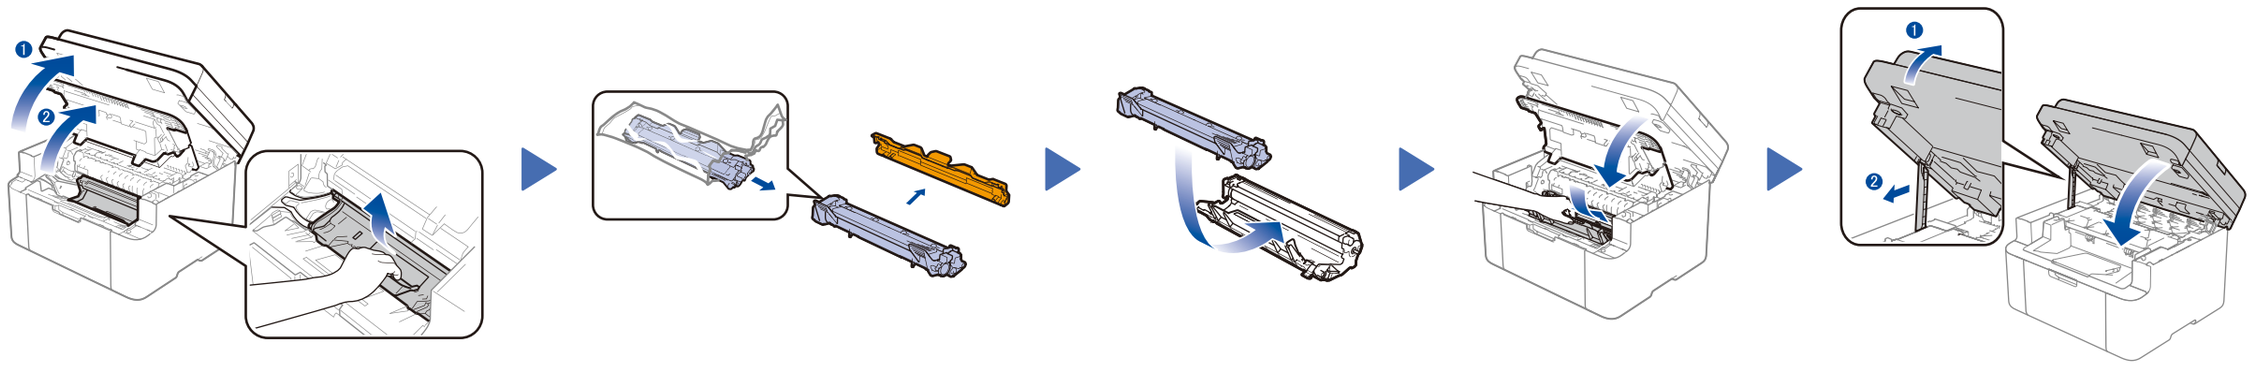

2 Papir stavite u ladicu za papir

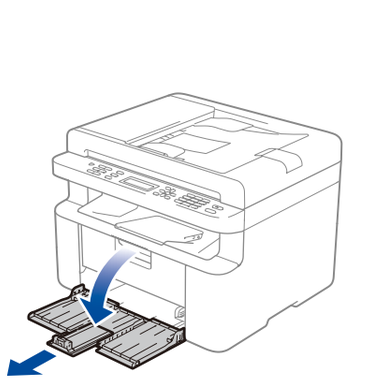

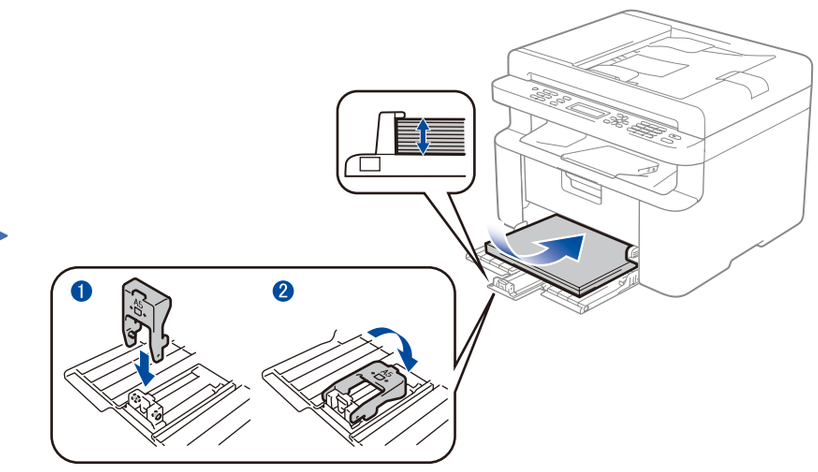

Za upotrebu papira veličine A5 (dugi rub).

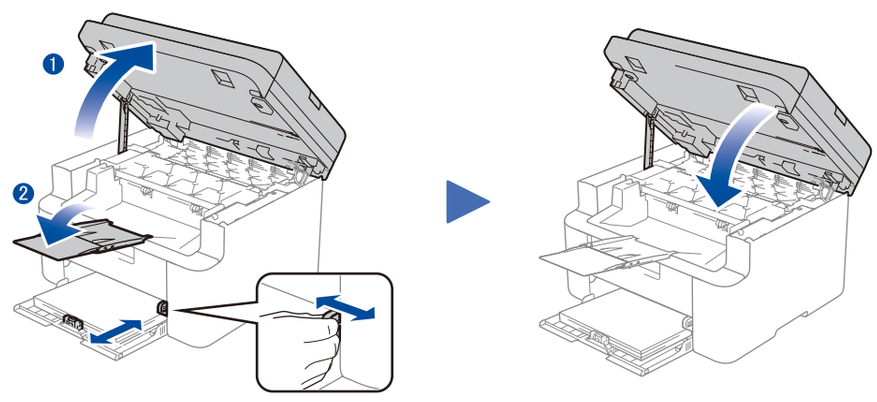

Namjestite vodilice za papir prema papiru koji će se upotrebljavati.

3 Povežite kabel napajanja i uključite uređaj

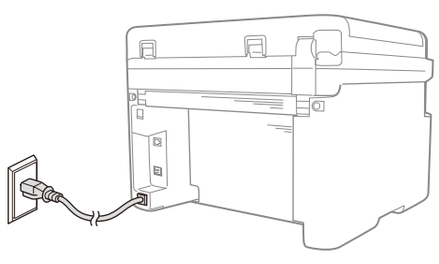

Straga

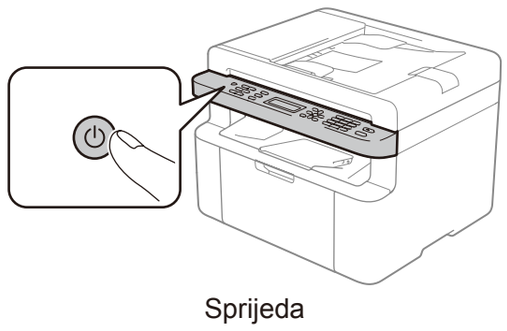

Sprijeda

4 Odaberite državu/jezik (samo kod početnog podešavanja)

Možda će se od vas zatražiti da podesite državu ili jezik (ovisno o uređaju).
Ako se to od vas zatraži, pridržavajte se uputa na zaslonu.

5 Promijenite jezik (po potrebi)

Samo za određene modele.

1. (Modeli DCP)
   1. Pritisnite **Menu (Izbornik)**, zatim pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `1.Opće postavke`.
   2. Pritisnite **OK**.

   (Modeli MFC) Pritisnite **Menu (Izbornik)**, **0**, **0**, zatim idite na korak 3.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali `0.Lokalni jezik`, zatim pritisnite **OK**.
3. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste odabrali svoj jezik, zatim pritisnite **OK**.
4. Pritisnite **Stop/Exit (Stop/Izlaz)**.

6 Povežite uređaj s računalom / mobilnim uređajem

- Za računalo s operativnim sustavom Windows® i CD-ROM pogonom idite na korak **6A**
- Za računalo s operativnim sustavom Windows® bez CD-ROM pogona idite na korak **6B**
- Za Macintosh idite na korak **6B**
- Korisnici mobilnih uređaja s pristupnom točkom / usmjerivačem koji podržava WPS/AOSS™, idite na korak **6C**

6A Konfiguriranje CD-ROM-om (Windows®)

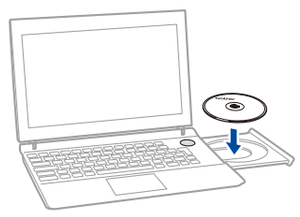

NAPOMENA:
Ako se Brotherov zaslon automatski ne pojavi, idite na **Računalo (Moje računalo)**.
(Za Windows® 8: Kliknite ikonu (**Eksplorer za datoteke**) na programskoj traci, zatim idite na **Računalo**.)
Dvaput kliknite ikonu CD-ROM-a, zatim dvaput kliknite **start.exe**.

Pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Vrsta veze**.

Vrsta veze

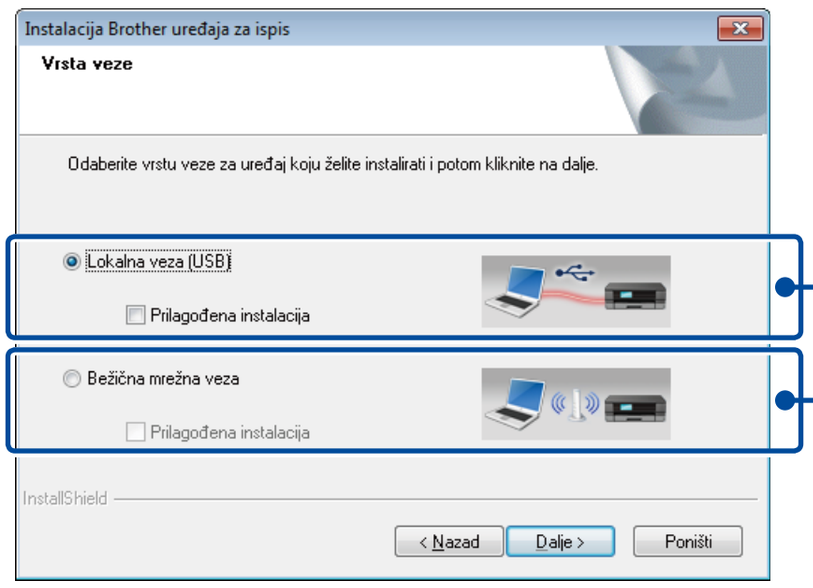

Za povezivanje USB-om

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Završi

Za povezivanje bežičnom mrežom

Preporučujemo da pripremite USB kabel radi privremene upotrebe tijekom bežičnog podešavanja.

NAPOMENA:
Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

Povezivanje bežičnom mrežom

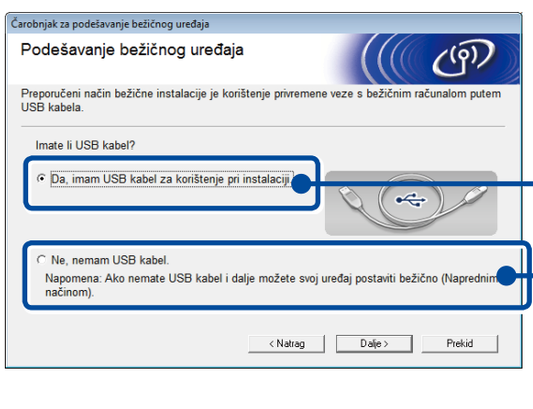

[Preporučeno]
Ovu opciju odaberite ako imate USB kabel koji možete privremeno upotrijebiti za bežično podešavanje.

Ovu opciju odaberite ako nemate USB kabel.

Pridržavajte se uputa na zaslonu kako biste nastavili s instalacijom.

Završi

NAPOMENA:
Ako povezivanje ne uspije, ponovite ovaj korak.

6B Konfiguriranje bez upotrebe CD-ROM-a (Windows® bez CD-ROM pogona ili Macintosh)

Potpuni paket s upravljačkim programom i softverom preuzmite s mrežnoga mjesta Brother Solutions Center.
(Za Windows®) solutions.brother.com/windows
(Za Macintosh) solutions.brother.com/mac

Nakon što preuzmete paket s upravljačkim programom i softverom, pridržavajte se uputa na zaslonu dok se ne pojavi zaslon **Vrsta veze**. Pogledajte **6A** *Konfiguriranje CD-ROM-om (Windows®)*.

6C Bežično podešavanje jednim pritiskom za mobilne uređaje (samo za bežične modele)

Ako pristupna točka / usmjerivač za bežični LAN podržava automatsko bežično podešavanje (jednim pritiskom) (WPS/AOSS™), uređaj možete podesiti bez upotrebe računala.

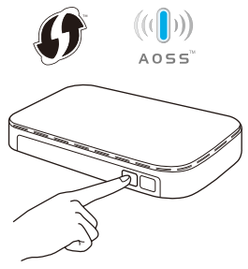

Pritisnite gumb za WPS ili AOSS™ na pristupnoj točki / usmjerivaču za bežični LAN.

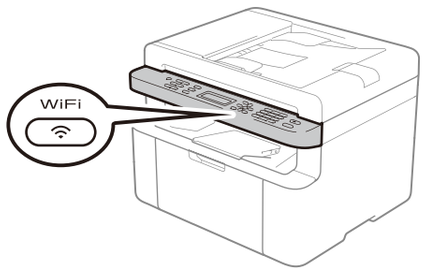

Pritisnite gumb **WiFi** na uređaju.

Bežično podešavanje sada je gotovo.

NAPOMENA:
Uređaj možete upotrebljavati pomoću mobilnog uređaja nakon što preuzmete aplikaciju „Brother iPrint&Scan”.

Ispisivanje i skeniranje mobilnim uređajem

Preuzmite aplikaciju „Brother iPrint&Scan” kako biste uređaj mogli upotrebljavati pomoću mobilnih uređaja.

solutions.brother.com/ips